INTEX® BENUTZERHANDBUCH

74-1

Built-in Fast-Fill™ Elektrische Pumpe mit Fernbedienung

Modell 620RL 220 – 240 V~ 50 Hz 110 W

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG BEVOR SIE DIESES PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN

⚠ WARNUNG

- **NICHT FÜR SÄUGLINGE GEEIGNET.**
- Beaufsichtigen Sie Kinder immer in der nähe des Luftbettes. Beaufsichtigen Sie Kinder immer in der Nähe des Luftbettes.
- Bewahren Sie den Aufbewahrungsbeutel nicht in der Nähe von Babys und Kindern auf. Der Aufbewahrungsbeutel ist kein Spielzeug. Wenn dieser nicht gebraucht wird, falten Sie ihn zusam men und bewahren Sie ihn nicht in der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen und Springen Sie nicht auf das Luftbett, benutzen Sie dieses nicht als Trampolin.
- Nicht am oder in der Nähe des Wassers benützen. Das ist kein Floß.
- Stellen Sie das Luftbett nicht in der Nähe von Treppen, Türen, scharfen Kanten oder zerbrech lichen Gegenständen auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden flach, glatt, eben und frei von scharfen Gegenständen ist, die das Luftbett beschädigen könnten.
- Halten Sie Haustiere von dem Luftbett fern. Die Krallen dieser können das Luftbett aufreißen oder durchlöchern.
- Vermeiden Sie das Schlafen auf einer Ecke des Luftbettes. Auf den Ecken ist weniger Stabilität als in der Mitte des Luftbettes.
- Betreiben Sie die Luftpumpe nicht länger als 5 Minuten, Warten Sie 15 Minuten bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Wenn die Luftpumpe nicht gebraucht wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie die Öffnung für den Luftdurchlass an der Pumpe zu jeder Zeit offen und stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnung.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern, setzen Sie die Pumpe nie Regen aus. Lagern Sie die Pumpe im Haus.
- Dieses Gerät sollte weder von Personen (auch Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, noch von Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, außer wenn diese Personen beaufsichtigt oder angeleitet werden von jemandem, der die Verantwortung für die Sicherheit übernimmt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

FOLGEN SIE DIESEN REGELN UND ALLEN ANWEISUNGEN UM ERSTICKUNG, SACHSCHADEN, ELEKTRISCHEN SCHLAG, VERBRENNUNGEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

AUFBAUANLEITUNG

Generell

- Für die Luftpumpe sind keine besonderen Wartungsarbeiten notwendig.
- Der Gegenstand muss so platziert werden, dass der Stecker zugänglich ist.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

(74-1) 620RL REMOTE CONTROL BUILT-IN ELECTRIC PUMP GERMAN 4.875" X 7.25" 07/30/2009

ERKLÄRUNG DER EINZELTEILE

74-1

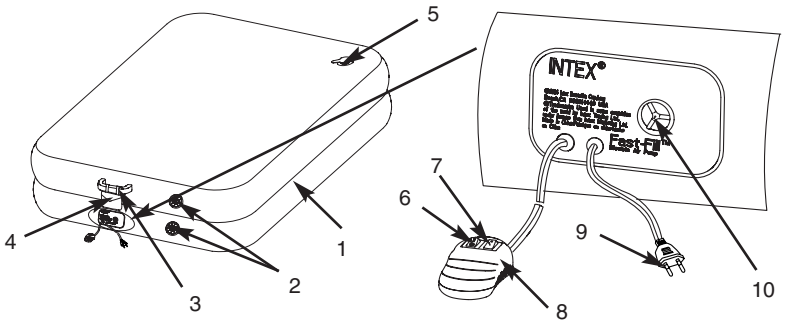

Beschreibung der Einzelteile:

1. LUFTBETT
2. 2 IN 1 VENTIL
3. SEITENGRIFF
4. AUFBEWAHRUNGSTASCHE
5. VAKUUM VENTIL
6. SCHALTER ZUM AUFBLASEN
7. REGULIERUNGSSCHALTER
8. FERNBEDIENUNG
9. AC STECKER
10. LUFTDURCHLASS

HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich.

AUFBLASEN

1. Stellen Sie sicher, dass das 2 in 1 Ventil fest verschlossen ist. Siehe Abb. (1)
2. Stecken Sie den AC Stecker in eine elektrische Steckdose. Siehe Abb. (2).

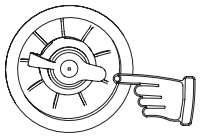

ABB. (1)

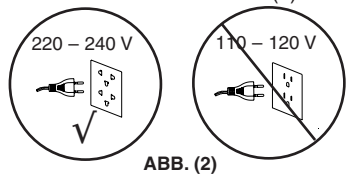

ABB. (2)

3. Öffnen Sie das Vakuumventil, welches sich auf der Ecke der Schlafoberfläche des Bettes befindet. Siehe Abb. (3).

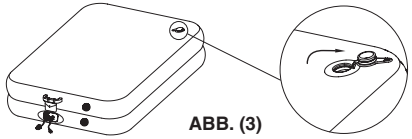

ABB. (3)

4. Drücken Sie "I" um die Pumpe einzuschalten. Siehe Abb. (4).
5. Wenn das Luftbett bis zur gewünschten Festigkeit aufgeblasen ist, drücken Sie "O" um die Pumpe auszuschalten. Siehe Abb. (5).

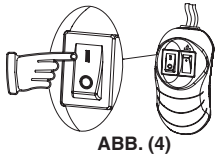

ABB. (4)

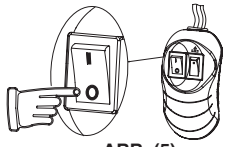

ABB. (5)

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

74-1

6. Klopfen Sie leicht auf die Bettoberfläche um den Schaumgummi zu richten. **HINWEIS:** Lassen Sie das Vakuumventil geöffnet damit sich der Schaumgummi selbständig ausdehnen und in Form bringen kann.
7. Schließen Sie das Vakuumventil. Siehe Abb. (6).
8. Legen Sie sich auf das Luftbett um die Festigkeit zu testen.
9. Ist die Schlafoberfläche zu hart, regulieren Sie die Festigkeit mit Hilfe des Regulierungsschalters, Luft wird durch den Luftdurchlass entweichen. Siehe Abb. (7). Lassen Sie den Schalter los, wenn die gewünschte Festigkeit erreicht ist. Ist das Luftbett zu weich, wiederholen Sie Schritt #4, #5, #8 und #9 wenn nötig.
   WICHTIG: Halten Sie den Regulierungsschalter icht länger als 30 aufeinander folgende Sekunden gedrückt, da Überhitzung auftreten kann. Warten Sie 10 Minuten bevor Sie ihn wieder benützen, damit er auskühlen kann.
10. Ziehen Sie den AC Stecker aus der Steckdose. Legen Sie den Stecker und die Fernbedienung in die dafür vorgesehene Aufbewahrungstasche. Siehe Abb. (8).

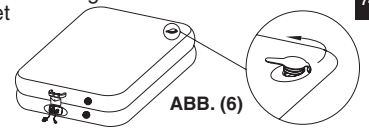

ABB. (6)

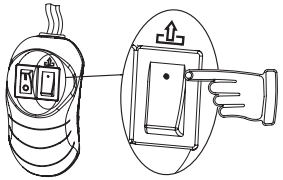

ABB. (7)

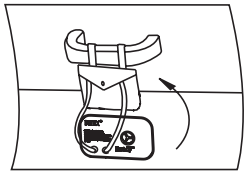

ABB. (8)

WICHTIGE HINWEISE

Richtiges Aufblasen des Luftbetts:
Die Umgebungstemperatur hat einen Einfluss auf den Innendruck des Luftbetts. Bei niedriger Umgebungs- bzw. Raumtemperatur zieht sich die Luft im Luftbett zusammen und das Luftbett fühlt sich weicher an: fügen Sie Luft hinzu. Bei hoher Umgebungstemperatur dehnt sich die Luft im Luftbett aus, das Luftbett fühlt sich hart an und es besteht die Gefahr, dass es platzen könnte: lassen Sie Luft aus, um Beschädigung zu vermeiden und damit Sie weicher liegen. Setzen Sie das Luftbett **keinen** extremen Temperaturen aus (heiß oder kalt).
Die angegebenen Abmessungen sind nur ungefähre Angaben und können je nach Vinyl-Temperatur und Lufttemperatur variieren.
Intex, seine befugten Vertreter oder Beschäftigten können in keinem Fall für Schäden (wie z.B. Löcher) verantwortlich gemacht werden, die dadurch Fahrlässigkeit, natürliche Abnutzung, Missbrauch und Achtlosigkeit oder äußere Krafteinwirkung verursacht werden.

ABLASSEN

1. Schrauben Sie die Ablasskappe des 2 in 1 Ventils auf. Siehe Abb. (9).
2. Öffnen Sie das Vakuumventil, welches sich auf der Ecke der Schlafoberfläche des Bettes befindet. Siehe Abb. (3).
3. Beginnen Sie nun das Luftbett vom Fußende ab bis hin zum Kopfteil wo die Pumpe sitzt aufzurollen, lassen Sie das Luftbett einige Zeit mit geöffnetem Ventil liegen, damit auch die letzte verbliebene Luft aus dem Bett entweichen kann. Siehe Abb. (10). Schrauben Sie die Kappe wieder fest auf das 2 in 1 Ventil. Siehe Abb. (1).
4. Legen Sie den Stecker und die Fernbedienung in die Aufbewahrungstasche.

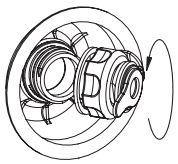

ABB. (9)

ABB. (10)

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

(74-1) 620RL REMOTE CONTROL BUILT-IN ELECTRIC PUMP GERMAN 4.875" X 7.25" 07/30/2009

74-1

ALTERNATIVE ZUM AUFBLASEN

1. Wenn kein elektrischer Strom zur Verfügung steht, kann auch eine herkömmliche Fuß- oder manuellen Luftpumpe an das 2 in 1 Ventil angeschlossen und das Bett aufgeblasen werden.
2 Öffnen Sie die Ventilkappe und stecken Sie den Luftschlauch der Fuß- oder manuellen Luftpumpe in das 2 in 1 Ventil. Siehe Abb. (11).
3. Beginnen Sie mit dem Aufblasen mit der Fuß- oder Handpumpe. Blasen Sie bis zur gewünschten Festheit auf.

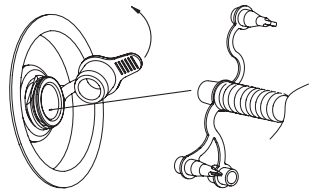

ABB. (11)

WICHTIG

Nur mit kalter Luft befüllen.

AUFBEWAHRUNG

1. Lassen Sie das Luftbett völlig aus, folgen Sie hierbei den "Anweisungen zum Ablassen".
2. Stellen Sie sicher, dass das Luftbett sauber und trocken ist.
3. Legen Sie das Bett flach, mit der Schlafoberfläche nach oben, auf und befolgen Sie die Faltanleitung auf den Abbildungen (12 - 16). Falten Sie das Luftbett locker zusammen, vermeiden Sie scharfe Biegungen, Eckpunkte und Faltenbildung, die das Luftbett beschädigen können.



ABB. (12)

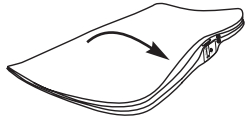

ABB. (13)

ABB. (14)

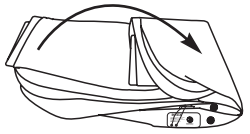

ABB. (15)

ABB. (16)

4. Geben Sie das Luftbett zur Lagerung in die Tasche und lagern Sie dieses in einem trockenen kühlen Raum.

©2009 **Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.**
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands**

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF